

52W | Overall Easy | Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

Produkt / Product

Produktname / Product Name: Overall Easy

Produkt Referenz / Product Reference:

52W/S 52W/M 52W/L 52W/XL 52W/XXL 52W/XXXL

Kennzeichnungen / Markings

Die Größe des Schutzanzuges ist in dem Anzug gekennzeichnet.


The size of the coverall is marked on the coverall.

Nutzung / Use

Zur Nutzung als Schutzanzug vor Stäuben und anderen minimalen Risikoanwendungen.

For use as a coverall from dusts and other minimal risk applications.

Anziehanleitung / Fitting instructions

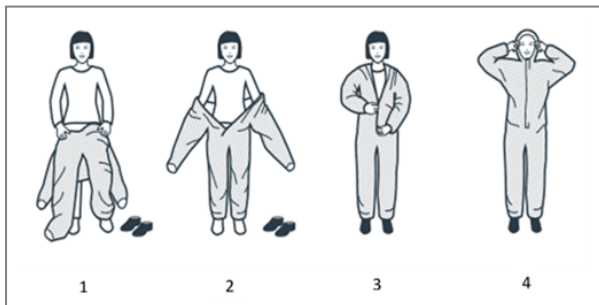

1. Mit den Beinen ohne Schuhe in den Schutzanzug steigen.
 2. In die Ärmel schlüpfen und Schutzanzug über die Schultern ziehen.
 3. Schutzanzug vorne verschließen und Schuhe anziehen.
 4. Kapuze über Haupthaar und Ohren aufsetzen.
1. Step into the coverall with the legs without shoes.
 2. Slip into the sleeves and pull the coverall over the shoulders.
 3. Close the coverall at the front and put on shoes.
 4. Put hood on over main hair and ears.

Produkt vor Anwendung auf Schäden prüfen. Bei Beschädigung neues Produkt benutzen.

Check product for damage before use. If damaged, use new product.

Zubehör / Accessories

Dieses Produkt hat kein Zubehör. Das Design des Schutzanzuges ermöglicht die Kombination mit weiteren persönlichen Schutzausrüstungen, z. B. Schutzbrillen und Atemschutzmasken.

This product has no accessories. The design of the coverall allows combination with further personal protective equipment, for example protective goggles and respirators.

Lagerung / Storage

In Originalverpackung, an einem trockenen und dunklen Ort, ohne direkte Sonneneinstrahlung, bei ca. -10°C bis 50°C Raumtemperatur. Lagerdauer von 10 Jahren ab Herstellung unter Einhaltung der Lagerbedingungen.

In original packaging, in a dry and dark place, without direct sunlight, at approx. -10°C to 50°C room temperature. Storage period of 10 years from production under compliance with storage conditions.

Entsorgung / Disposal

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kann das Produkt im Hausmüll und auf Deponien entsorgt und thermisch verwertet werden, ohne dass giftige Stoffe freigesetzt werden. National geltende Bestimmungen und Gesetze sind zu befolgen.

When used as intended, the product can be disposed of in household waste and landfills and thermally recycled without releasing toxic substances. Nationally applicable regulations and laws must be followed.

Zweckbestimmung und Risiko, vor dem die PSA schützen soll / Intended purpose and risk against which the PPE is intended to protect

Der Schutzanzug ist bestimmt zum Tragen über der sonstigen (Arbeits-)kleidung und dient dem Träger zum Schutz vor Reinigungsmitteln, Schmutz oder Flüssigkeitsspritzern. Die Kapuze schützt die Haare des Trägers vor dem Verwickeln in seiner unmittelbaren Arbeitsumgebung. Schützt den Träger vor oberflächlichen mechanischen Verletzungen und vor Kontakt mit schwach aggressiven Reinigungsmitteln.

Der Schutzanzug erfüllt die Anforderungen der Kategorie I der PSA-Verordnung (EU) 2016/425.

52W | Overall Easy I Gebrauchsanweisung / Instructions for Use

Reinigung, Wartung, Überprüfung und Desinfizierung / Cleaning, maintenance, inspection and disinfection

Nicht erforderlich, da Einwegprodukt.

Not required, as it is a disposable product.

Schutzklassen und Verwendungsgrenzen / Classes of protection and corresponding limits of use

Das Produkt hat keine Schutzklasse. Schützt nicht vor gesundheitsgefährdenden Stoffen, schädlichen biologischen Agenzien (z.B. Bakterien, Viren und Pilze) und als Feuerschutz. Es können Tropfenbildungen bei der Entflammung entstehen. Produkt ist nicht selbst löschend.

The product has no protection class. Protection against splashes of liquids. Does not protect against substances hazardous to health, harmful biological agents (e.g. bacteria, viruses and fungi) and as fire protection. Droplet formation may occur during ignition. Product is not self-extinguishing.

Fundstelle der vorliegenden Verordnung und der verwendeten einschlägigen harmonisierten Norm / Reference to this Regulation and relevant harmonized standards

Dieses Produkt entspricht den harmonisierten Normen gemäß der Verordnung (EU) 2016/425.

This product complies with the harmonized standards according to Regulation (EU) 2016/425.

The coverall is designed to be worn over other (work) clothing and serves to protect the wearer from cleaning agents, dirt or liquid splashes. The hood protects the wearer's hair from tangling in his immediate work environment. Protects the wearer from superficial mechanical injuries and from contact with weakly aggressive cleaning agents.

The coverall complies with the requirements of Category I of the PPE Regulation (EU) 2016/425.

EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity



<https://dach-germany.de/downloads>

Hersteller / Manufacturer

DACH Schutzbekleidung GmbH Co. KG
Rotackerstr. 21
76437 Rastatt, Germany